

Umstellung reduzierte Steuersätze auf normale Steuersätze ab 01.01.2021

Gehen Sie in die Programmierung der Kasse. **Chefschlüssel**


Dies kann sich von Programm zu Programm unterscheiden.

In der Regel ist Ihnen an Ihrer Kasse dieser Vorgang bekannt.


Bei Kassen mit Tastatur drücken Sie die Taste **MODUS** und anschließend die Ziffer **4** und Enter. Sollten Sie eine Kasse haben die ausschließlich über einen Touchbildschirm verfügt drücken Sie die Taste **CHEF** bzw. **CHEFFUNKTIONEN** und dort auf **Programmieren**.

MWST anpassen

Gehen Sie zum Punkt **Finanzen etc.** und drücken Sie die Taste **ENTER**

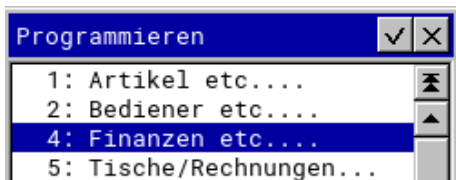

Dort gehen Sie bitte zum Punkt **Steuersätze** und drücken erneut die Taste **ENTER**

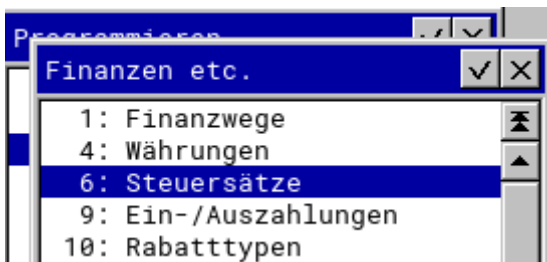

Dort sollten Sie folgende Einträge vorfinden:

Steuersätze							
Nummer	Name	Steuersatz	Bezeichnung Bon	Kennzeichen Bon	Umsatz inkl.	Umsatz exkl.	Bezeich
1.	Mwst 5%	5	Mwst 5%	2	Verkäufe 5% inkl.	Verkäufe 5% exkl.	Mwst 5%
2.	Mwst 16%	16	Mwst 16%	1	Verkäufe 16% inkl.	Verkäufe 16% exkl.	Mwst 16%
3.							
4.							

Ändern Sie die Tabelle ab.

Achten Sie bitte darauf dass die Tabelle anschließend wie folgt aussieht.

Steuersätze							
Nummer	Name	Steuersatz	Bezeichnung Bon	Kennzeichen Bon	Umsatz inkl.	Umsatz exkl.	Bezeich
1.	Mwst 7%	7	Mwst 7%	2	Verkäufe 7% inkl.	Verkäufe 7% exkl.	Mwst 7%
2.	Mwst 19%	19	Mwst 19%	1	Verkäufe 19% inkl.	Verkäufe 19% exkl.	Mwst 19%
3.							
4.							

Verlassen der Programmierung

Sie müssen nichts speichern, verlassen Sie einfach die Programmierung über mehrmaliges drücken der Taste **ESC/ENDE**.

Drücken Sie diese Taste einfach so oft bis sie Ihr gewohntes Bild sehen.

MWST kontrollieren.

Bitte führen Sie anschließend eine Testbuchung aus und drucken Sie einen Rechnungsbeleg und kontrollieren die aufgedruckten Steuersätze. Sollten diese nicht bei 7 bzw. 19% liegen kontaktieren Sie uns bitte telefonisch.

Nur für die Gastronomie!!!

Umstellung reduzierte Steuersätze auf normaler Steuersatz für Speisen im Haus ab dem 01.07.2021

Gehen Sie in die Programmierung der Kasse. **Chefschlüssel**


Dies kann sich von Programm zu Programm unterscheiden.

In der Regel ist Ihnen an Ihrer Kasse dieser Vorgang bekannt.


Bei Kassen mit Tastatur drücken Sie die Taste **MODUS** und anschließend die Ziffer **4** und Enter. Sollten Sie eine Kasse haben die ausschließlich über einen Touchbildschirm verfügt drücken Sie die Taste **CHEF** bzw. **CHEFFUNKTIONEN** und dort auf **Programmieren**.

Warengruppen MWST ändern

Gehen Sie zum Punkt **Artikel etc.** und drücken Sie die Taste **ENTER**



Dort gehen Sie bitte zum Punkt **Warengruppen** und drücken erneut die Taste **ENTER**

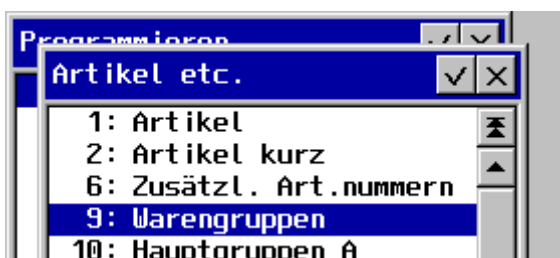

Dort sollten Sie folgende Einträge vorfinden:

Nummer	Name	Icon...	*A-Hauptgruppe [+]	*Preistyp [+]	*Negativ	Drucken...	*Faktortyp [+]	*Steuer Nr. 1 [+]
1	Alkohol frei	[...]	2	0	0	[...]	1	1
2	Saft	[...]	2	0	0	[...]	1	1
3	Bier	[...]	2	0	0	[...]	1	1
4	Weißwein	[...]	2	0	0	[...]	1	1
5	Rotwein	[...]	2	0	0	[...]	1	1
6	Sekt	[...]	2	0	0	[...]	1	1
7	Cocktails	[...]	2	0	0	[...]	1	1
8	Sprituosen	[...]	2	0	0	[...]	1	1
9	Heißgetränke	[...]	2	0	0	[...]	1	1
10	-	[...]	0	0	0	[...]	0	0
11	Suppen	[...]	1	0	0	[...]	2	1
12	Vorspeisen	[...]	1	0	0	[...]	2	1
13	Salate	[...]	1	0	0	[...]	2	1
14	Vegetarisch	[...]	1	0	0	[...]	2	1
15	Fisch	[...]	1	0	0	[...]	2	1
16	Fleisch	[...]	1	0	0	[...]	2	1
17	Snacks	[...]	1	0	0	[...]	2	1
18	Tagesgericht	[...]	1	0	0	[...]	2	1
19	Dessert	[...]	1	0	0	[...]	2	1

Ändern Sie in der Spalte Steuer Nr. bei Speisen den Eintrag auf 1 um (falls Sie bei der MWST 2 7% hinterlegt haben).

Verlassen der Programmierung

Sie müssen nichts speichern, verlassen Sie einfach die Programmierung über mehrmaliges drücken der Taste **ESC/ENDE**.

Drücken Sie diese Taste einfach so oft bis sie Ihr gewohntes Bild sehen.


Nun müssten bei Rechnungen welche Speisen enthalten diese wieder mit 19% versteuert werden.

Vectron Commander Version 7

Umstellung reduzierte Steuersätze auf normale Steuersätze ab 01.01.2021


Anleitung Vectron Commander Version 7.X

Gehen Sie auf den Punkt Kassenprogramme Bearbeiten

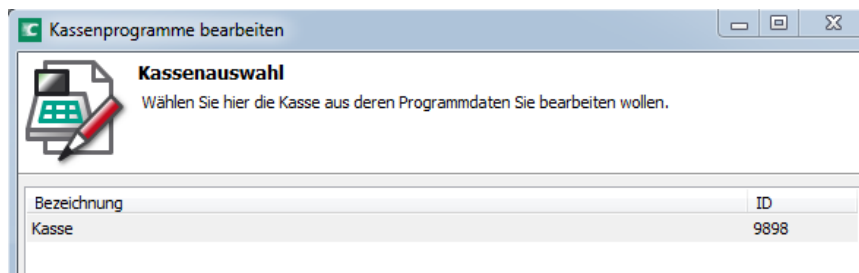

Wählen Sie sich Ihre gewünschte Kasse aus und drücken Ausführen.

Wählen Sie auf der linken Seite im Menüreiter den Punkt **Finanzen etc.**

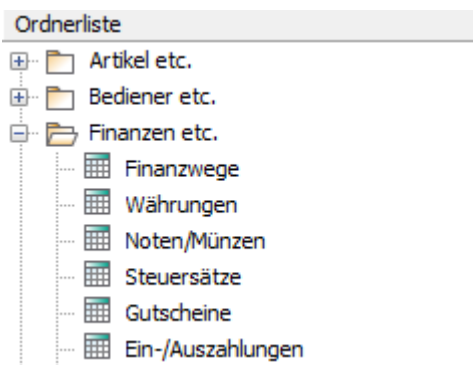

Wählen Sie im Untermenü den Punkt **Steuersätze**.

Es erscheint folgende Tabelle:

Num...	Name	Steuersatz	Bezeichnung Bon	Kennzeichen Bon	Umsatz inkl.	Umsatz exkl.	Bezeichnung Bericht
2	MwSt 16%%	16	MwSt 16%%	2	Umsatz 16%% i...	Umsatz 16%% ...	MwSt 16%%
1	MwSt 5%%	5	MwSt 5%%	1	Umsatz 5%% inkl.	Umsatz 5%% exkl.	MwSt 5%%

Ändern Sie die Tabelle ab

Achten Sie darauf dass die Tabelle anschließend wie folgt aussieht.

Nummer	Name	Steuersatz	Bezeichnung Bon	Kennzeichen Bon	Umsatz inkl.	Umsatz exkl.	Bezeichnung Bericht
1	MwSt 7%%	7	MwSt 7%%	1	Umsatz 7%% inkl.	Umsatz 7%% exkl.	MwSt 7%%
2	MwSt 19%%	19	MwSt 19%%	2	Umsatz 19%% i...	Umsatz 19%% ...	MwSt 19%%

Speichern Sie die Änderungen ab.

Wählen Sie den Punkt Kommunikation Kassenprogramme übertagen.

Wählen Sie im Menü Finanzen etc. den Punkt Steuersätze aus und senden Sie ihn an die Kasse.

Bitte führen Sie anschließend eine Testbuchung aus und drucken Sie einen Rechnungsbeleg und kontrollieren die aufgedruckten Steuersätze. Sollten diese nicht bei 7% bzw. 19% liegen kontaktieren Sie uns bitte telefonisch.